

# Mettre en place un le verrouillage d'un Yealink T57W

Interface WEB  
Sur le téléphone

1  
2

## Interface WEB

Tout d'abord connectez-vous à l'interface web du téléphone.

Yealink   T57W			À propos	Langue ▼	Déconnexion
<b>État</b>					
<b>Compte</b>					
<b>Réseau</b>					
<b>Deskey</b>					
<b>Fonctions</b>					
<b>Réglages</b>					
<b>Annuaire</b>					
<b>Sécurité</b>					

Version		
?	Version du firmware	96.86.0.72
	Version du matériel	97.1.2.0.2.1.2


Certificats d'appareil		
?	Certificats d'appareil	Installé en usine

Réseau		
?	Port Internet	IPv4


IPv4		
?	Type de port WAN	DHCP
	Adresse IP WAN	
	Masq sous-rés	
	Passerelle	
	DNS primaire	
	DNS secondaire	

**NOTE**  
**Version**  
Montre la version du firmware et la version du matériel.  
**Réseau**  
Montre les paramètres réseau du port Internet (WAN).  
**Compte**  
Montre l'état d'enregistrement des comptes SIP.  
 Cliquez ici pour obtenir plus de documents sur le produit.

Dans le menu de gauche, sélectionnez « Fonction ».



Puis « Verrouillage du téléphone ».

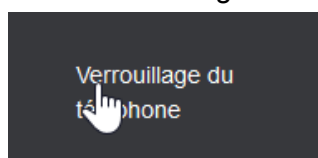

Vous pouvez maintenant activer le verrouillage du téléphone, attribuer un code PIN et une temporisation pour le verrouillage.

**IMPORTANT** une temporisation égale à 0 signifie qu'il n'y aura pas de verrouillage.

#### Verrouillage du téléphone

Activer verrouillage du téléphone

Activé



PIN de déverrouillage du poste (0~15 Chiffre...)

••••••••



temporisation de verrouillage du poste (0~...)

0



Urgence

112,911,110



Vous pouvez maintenant confirmer / sauvegarder les modifications.

## Sur le téléphone

Le verrouillage se fait soit automatiquement avec temporisation soit manuellement. Pour activer le verrouillage il faut rester appuyez sur la touche « # » jusqu'à ce que le message de verrouillage s'affiche.

Pour le déverrouiller, appuyez sur l'écran, renseignez le code PIN et validez.